

Deutsch

X-WATCH

XLYNE | PRO




ONLINE BENUTZERHANDBUCH

Modell CLEO XW Connect - 54033

Inhalt:

Einführung	2
Installation.....	3
Funktionen der CLEO XW Connect	4
Armbandlänge einstellen.....	5
Hinweise	6
Support	10

Einführung

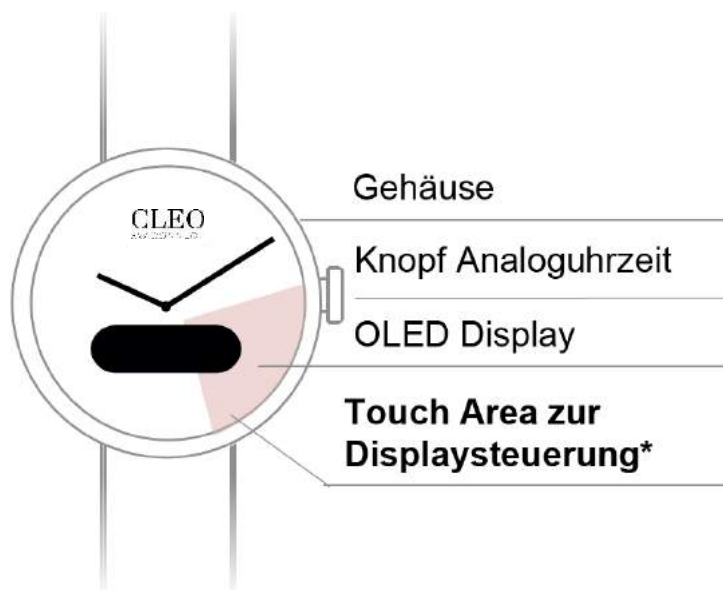


* Nur dieser Bereich steuert das Display.
Nicht direkt auf das schwarze Display touchen!


Bitte laden Sie die CLEO XW Connect vor der ersten Benutzung vollständig auf (ca. 3h). Verbinden Sie dazu den mitgelieferten Ladeständer via USB mit einem Ladeadapter oder einem eingeschalteten Computer. Legen Sie anschließend die CLEO XW Connect auf, sodass die Rückseite der Watch jeden Ladekontakt berührt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel „Einrichtung“. Die Stand-by-Zeit einer voll aufgeladenen CLEO beträgt bis zu 15 Tage, die Betriebszeit beträgt ca. 7 Tage. Bitte stellen Sie zunächst mit dem seitlich angebrachten Knopf die analoge Uhrzeit ein. Die Digitalanzeige wird sich nach der Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone automatisch synchronisieren.

Auflade-Vorgang

Ladestation

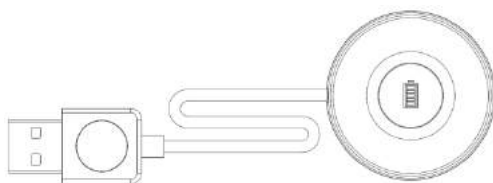

Uhr auflegen bis Batterie Symbol im CLEO Display erscheint.


Um den Akku der X-WATCH CLEO XW Connect aufzuladen, legen Sie die Smartwatch auf den mitgelieferten Ladeständer und verbinden Sie das USB Kabel mit einem Ladeadapter oder einem eingeschalteten Computer. Positionieren Sie die Uhr so auf der Ladestation, dass ein Batterie-Symbol () auf dem CLEO Display erscheint. Dies signalisiert den Status: „Aktiver Ladevorgang“.

Installation

Download und Installation der APP



Kurz-URL:
[http:// q-r.to/bao911](http://q-r.to/bao911)

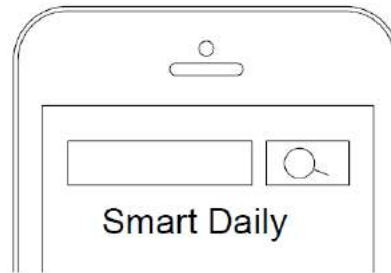

Wenn Sie die APP auf einem Android-Gerät installieren, beachten Sie bitte folgende Punkte:

(1) Beachten Sie! Die Smartphone APP benötigt Ihrerseits die Erlaubnis Nachrichten zu versenden.

(2) Beachten Sie! Das die APP nie komplett geschlossen wird, solange die Smartwatch verbunden ist.

Sie sollten einmal am Tag mittels Ihrer Smartphone App Ihre Daten zwischen Ihrer Uhr "CLEO XW Connect" und Ihrer App synchronisieren!

Geräte koppeln

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die APP „Smart Daily“. Begeben Sie sich in die Einstellungen und tippen Sie auf „Watch hinzufügen“, um die Gerätesuche zu starten. Tippen Sie auf die gefundene Smartwatch, um die Geräte zu koppeln. Die Verbindung wird durch die Vibration und das aufleuchten des Displays bestätigt. Sobald die Bluetooth-Verbindung eingerichtet ist, wird sich die digitale Uhrzeit auf der Smartwatch mit der Smartphone-Einstellung synchronisieren (Dies kann bis zu 5 Minuten dauern). Bluetooth-Auto-Verbindung: Falls Smartwatch und Smartphone mehr als 7 Meter voneinander entfernt werden oder Störelemente zwischen die Geräte geraten, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Die Geräte verbinden sich wieder automatisch, wenn sie zurück in die Reichweite gelangen. Von Zeit zu Zeit sollte die Smartwatch „CLEO XW Connect“ mit der App synchronisiert werden. Besonders nach längerer Inaktivität der CLEO Smartwatch.

Verbindung trennen

Android: Öffnen Sie die „Smart Daily“ APP und begeben Sie sich in die Einstellungen. Tippen Sie auf „Uhr trennen“, um die Geräteverbindung aufzuheben.

iOS: Öffnen Sie die „Smart Daily“ APP und begeben Sie sich in die Einstellungen. Tippen Sie auf „Uhr trennen“, um die Geräteverbindung aufzuheben. Anschließend tippen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des iPhones auf „Gerät ignorieren“, um die Verbindung zu trennen.

Funktionen der CLEO XW Connect



Schrittzähler
Pedometer



Kalorien
Calories



Strecke
Distance



Schlafmonitor
Sleep Monitor



Digital Display
Touch Function



Analog Uhrwerk
Quartz Watch Face



Wecker/Zeit
Alarm/Time



Social Media
WhatsApp



Anrufeingang
Call Reminder



SMS Eingang
SMS Alert



Suchfunktion
Find Device

 8743

Schrittzähler: Die CLEO XW Connect zählt Ihre Schritte. Die Daten werden jede Nacht um 00:00 Uhr zurückgesetzt, um tagesgenaue Messungen vorzunehmen.



Schlaf-Monitor: Die Schlafqualitätsmessung wird nicht unmittelbar auf Ihrer CLEO XW Connect gezeigt. Sie können die gesammelten Daten bei einer bestehenden Bluetooth-Verbindung in Ihrer Smartphone-APP einsehen.

 2100
Cal

Verbrannte Kalorien: Der Körper verbrennt rund um die Uhr Kalorien, auch beim Schlafen und im Sitzen! Dieser Wert setzt sich aus dem Grundumsatz und den aktiv verbrannten Kalorien zusammen. Die Kalorienermittlung beginnt um 0:00 Uhr und basiert auf verschiedenen Variablen wie Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter, die in Ihren APP-Einstellungen genutzt werden

 6.56 Km

Distanz: Die zurückgelegte Distanz wird in Kilometern berechnet. Aufgezeichnete Schritte und individuelle Angaben, wie Körpergröße und Geschlecht, werden dafür herangezogen. Aufgezeichnet werden Aktivitäten wie Gehen, Joggen oder Wandern

Anruf-Benachrichtigungen: Wenn auf dem verbundenen Smartphone ein Anruf eingeht, vibriert die CLEO XW Connect 3-mal und zeigt das Anruf-Symbol Anrufsymbol und die Anrufnummer / Telefonbuchbezeichnung auf dem Display.

Benachrichtigungen: SMS Nachrichten, WhatsApp, Facebook, Anrufe. Hierzu können Sie im Interface Ihrer APP unter dem Punkt „Erinnern bzw. Benachrichtigung“ (je nach App Version) Ihre persönlichen Push Nachrichten einstellen.

Wake-up: In den APP Einstellungen: „Helligkeit einstellen“ können Sie die Wake-Up Geste einschalten.

Hinweis zu historischen Daten:

Wenn Sie historische Daten des Schrittzählers/ Schlafmonitors/ Distanzmessers sammeln und abrufen möchten, sollten Sie mind. einmal täglich eine Synchronisation zwischen Smartwatch und APP sicherstellen damit die Daten zur Verfügung stehen.

12:05

Uhrzeit: In der Zeitanzeige wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie wird automatisch mittels APP-Synchronisation eingestellt. Zudem können Sie den Batteriestatus hier einsehen.

26-10


Datumsanzeige: In dieser Ansicht wird Ihnen das aktuelle Datum angezeigt.



Wecker: Tippen Sie in der Smartphone APP auf den Menüpunkt „Benachrichtigung / Erinnern“ je nach Appversion und anschließend auf „Wecker“, um einen Wecker zu terminieren. Wenn die eingestellte Zeit erreicht wird, vibriert die Smartwatch und sie zeigt das Wecker-Symbol. Um einen Wecker korrekt zu terminieren, ist es nötig den gewünschten Wochentag zu aktivieren. Dies gilt auch, wenn Sie einen einmaligen Wecker einrichten möchten. In diesem Fall müssen Sie, falls keine wöchentliche Wiederholung gewünscht ist, die Weckzeit wieder manuell ausstellen.

Armbandlänge einstellen

Ein Milanaise-Armband ist leicht verstellbar. Schieben Sie einfach den mitgelieferten Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, wie auf dem Bild gezeigt, in den Klappbügel der Schließe. Heben Sie den Bügel an und bringen Sie die Schließe in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass die Schließe in eine der Einkerbungen auf der Rückseite des Bandes einrastet, dies ist sehr wichtig. Drücken Sie nun den Klappbügel wieder in die ursprüngliche Position runter.

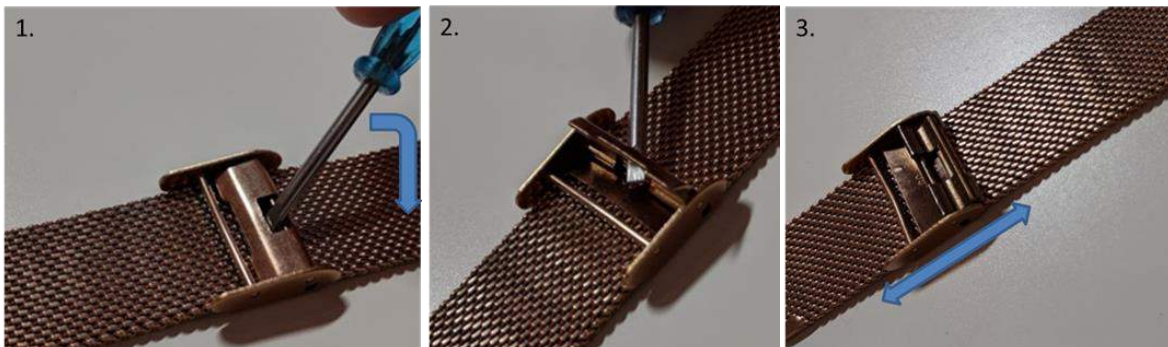

Hinweise

Bluetooth Verbindung:

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktiviert und Ihre Smartwatch eingeschaltet ist.
- Wenn Sie nach Bluetooth-Geräten suchen, stellen Sie sicher, dass die Smartwatch nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist. Stellen sie ebenso sicher, dass sich beide Geräte ohne Störelemente nahe beieinander befinden.

Falls Ihre „CLEO XW Connect“ keine Push-Benachrichtigungen empfängt, stellen Sie bitte sicher, dass die APP „Smart Daily“ im Hintergrund aktiv ist und dass die Benachrichtigungsfunktionen eingeschaltet sind. Bitte beachten Sie: Nicht alle Funktionen der App „Smart Daily“ sind mit dem Modell „CLEO XW Connect“ kompatibel. Nur die in der Funktionsübersicht aufgeführten Benachrichtigungen und Funktionen sind nutzbar und in der APP auch einzustellen.

Die CLEO XW Connect nutzt den Bluetooth 4.0 Standard: Sie ist kompatibel zu Android 4.3 oder höher und iOS 7.0 oder höher. Bitte laden Sie die Smartwatch vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

Falls die Daten des Schrittzählers oder Schlafmonitors nicht in der APP synchronisiert werden, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung und richten Sie diese neu ein.

Wenn Sie die Smartwatch mit einem anderen Smartphone verbinden möchten, trennen sie zunächst die Verbindung zum ersten Gerät.

Die XLYNE GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen, ohne diese öffentlich anzukündigen. Je nach verwendetem Endgerät oder Betriebssystem können verschiedene Funktionalitäten der Smartwatch variieren. Bitte lesen bevor Sie die Uhr nutzen auch gründlich die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten, sowie die Hinweise in unserem Online Handbuch.

Medizinische Hinweise

Wir achten bei der Auswahl unserer Materialien sorgfältig darauf, dass sie geltenden Bestimmungen entsprechen. Dennoch kann es passieren, dass vereinzelte Personen auf Materialien, die in Kontakt mit der Haut stehen, allergisch reagieren. Auch zu enges oder lockeres Tragen der Uhr am Handgelenk kann zu Hautirritationen oder Aufscheuern führen. Wir empfehlen für den Fall, dass die Haut unter der Uhr juckt, Rötungen oder andere Hautirritationen auftreten, die Konsultation eines Arztes. Das magnetische Ladekabel dieser Smartwatch enthält Magneten. Der Herzfrequenzsensor und die App dieses Produkts sind keine Medizinprodukte und nur für die persönliche Fitness gedacht.

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Erfahrungsmangel und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Sehr starke Magnetfelder können zu Abweichungen in der Übertragung führen, daher sollten diese gemieden werden. Das Nichtbeachten kann zu Störungen oder Beschädigung der CLEO XW Connect führen.

Batteriehinweise

Bei fehlerhafter Anwendung und Behandlung von Lithium-Polymer-Akkus (Lipo-Akkus) besteht Explosions- und/oder Brandgefahr.

Daher beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akkus, insbesondere Lipo-Akkus, dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- In Akkus und Batterien sind giftige Stoffe enthalten, die Hautreizungen und – verätzungen erzeugen können.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Lipo-Akkus niemals in der Nähe von brennbaren Gegenständen lagern und/oder aufladen.
- Lassen Sie Lipo-Akkus und Batterien beim Aufladevorgang niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku niemals tiefenentladen wird.
- Mindestens 20% Akkukapazität sollten stets verbleiben, um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern.
- Vermeiden Sie unbedingt einen Kurzschluss von Akkus.
- Akkus müssen vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der maximale Ladestrom (1 A, 5 V) und Entladestrom des Lipo-Akkus niemals überschritten wird.
- Ausschließlich unbeschädigte, intakte Lipo-Akkus dürfen aufgeladen werden. Bei beschädigten und/oder aufgeblähten Lipo-Akkus besteht verstärkte Brand- und/oder Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie diese umgehend fachgerecht.
- Der in dieser Uhr verbaute Lipo-Akku darf nur mit dem dafür vorgesehenen, im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise



Achtung:

Im Falle einer allergischen Reaktion, legen Sie die CLEO XW Connect umgehend ab und konsultieren Sie einen Arzt.

Der Akku der Smartwatch-Funktion der CLEO ist nicht austauschbar, versuchen Sie niemals diesen zu entfernen.

Laden Sie die CLEO XW Connect nur mit zertifizierten Ladegeräten und Computern und nutzen Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

Üben Sie keinen Druck auf die CLEO XW Connect aus, da das Glas der Uhr zerbrechen kann.

Versuchen Sie Berührungen mit scharfen Gegenständen zu vermeiden.



Erstickungsgefahr, das Produkt enthält Kleinteile und ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Reparaturen

Entsteht auf Ihrer Smartwatch ein Fehler oder Schaden, der nicht in den Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung erläutert wird, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.



Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparatur- oder Modifikationsversuche der Hardware vor.




Öffnen Sie die Smartwatch nicht gewaltsam.

Handeln Sie entgegen dieser Hinweise, erlischt der Garantieanspruch!

Entsorgung der Verpackung

Grundsätzlich wird empfohlen, die Verpackung der Smartwatch aufzubewahren. Bei einer Entsorgung achten Sie auf die Sortentrennung der Verpackungsmaterialien (Pappe und Karton zu Altpapier, Folien zur Wertstoff-Sammlung).

Entsorgung der Smartwatch



(Geltend innerhalb Europas in allen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative

Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Smartwatch vollständig (mit dem Akku) und nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

EG Konformitätserklärung

Wir, die XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, erklären, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Eine Kopie der kompletten Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.xlyne.com.

Marken

Die Wortmarke Bluetooth und entsprechende Logos sind eingetragene Marken und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung solcher Marken durch die XLYNE GmbH erfolgt unter Lizenz. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Technische Angaben zur Datenübertragung

Datenübertragung: Bluetooth Version 4.0.

Übertragungsfrequenz des Bluetooth Datensignals: 2.4GHz (ISM Band)

Datenübertragungsrates: Zwischen 250kbps und 2,1Mbps.

Max. Sendeleistung: 4dBm (2,5mW)

Rechtliche Hinweise

X-WATCH CLEO XW Connect, 54033

Copyright © 2018 XLYNE GmbH

Dieses Handbuch ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt.

Dieses Handbuch wird ohne jegliche Gewährleistung von der XLYNE GmbH veröffentlicht.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes, noch in Teilen, ohne die schriftliche Genehmigung der XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen werden. Dazu gehört auch das Speichern, Aufzeichnen und Fotokopieren.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Support

XLYNE GmbH

Kettling 38

58791 Werdohl

Germany

www.xlyne.com

Tel: +49 (0)2392 630400

X-WATCH
XLYNE PRO

CE

 **Bluetooth®**

Reklamationen und Supportanfragen nur an diese Adresse senden:

Support E-Mailadresse: support@xlyne.de