

IVE II

Deutsch



ONLINE HANDBUCH

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Zuerst lesen.....	4
STAUBSCHUTZ & SCHUTZ VOR WASSER.....	5
SCHUTZ GEGEN ÜBERHITZUNG	5
Erste Schritte.....	6
EINFÜHRUNG	6
LIEFERUMFANG UND GERÄTEAUFBAU	6
LADEVORGANG	7
EIN- UND AUSSCHALTEN DER WATCH	8
BILDSCHIRM EIN- UND AUSSCHALTEN	8
TECHNISCHE DATEN.....	8
Grundlegende Benutzung.....	9
VERWENDEN DER IVE2	9
XCFIT* (App).....	10
BLUETOOTH KOPPLUNG HERSTELLEN	10
Aufbau der App	12
STARTSEITE:	12
TRAINING:	15
EINSTELLUNGEN:	16
Anhang.....	20
SICHERHEITSHINWEISE	20
REPARATUR, GARANTIE UND ENTSORGUNG	21
RECHTLICHE HINWEISE	23
SUPPORT	23

English:	24
Read first	24
DUST & WATER PROTECTION	25
PROTECTION AGAINST OVERHEATING	25
First steps	25
INTRODUCTION	25
SCOPE OF DELIVERY	26
CHARGING	26
TURN SCREEN ON AND OFF	28
TECHNICAL DATA	28
Basic use	29
USING THE SMART-BUTTON	29
XCFIT (App)	30
ESTABLISH BLUETOOTH CONNECTION	30
Structure of the App	32
DASHBOARD:	32
EXERCISE:	35
SETTINGS:	36
Attachment	40
SAFETY INSTRUCTIONS	40
REPAIR, GUARANTEE AND DISPOSAL	41
LEGAL INFORMATION	43
SUPPORT	43

Zuerst lesen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Smartwatch IVE 2 sorgfältig durch, um eine sachgemäße, sichere & korrekte Anwendung sicherzustellen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Unsere Erläuterungen gründen auf den Standardeinstellungen der IVE 2.

- Einige Punkte variieren etwas je nach Region, Provider oder Smartphone Software möglicherweise auch von Ihrem Smartphone selbst. Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung der Smartwatch IVE 2 aus.
- XLYNE übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von einer fehlerhaften Anwendung der Smartwatch oder von Providern verursacht werden.
- XLYNE ist nicht für Störungen, Performanceeinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Achtung! Inoffizielle Hacks und Modifikationen des Betriebssystems können dazu führen, dass die IVE 2 oder manche Funktionen nicht mehr wie vorgesehen arbeiten.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf der IVE 2 unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Bitte beachten Sie, dass ggf. je nach Providertarif Zusatzgebühren für mobile Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Upload und Download von Inhalten, automatische Synchronisation oder Nutzung von Standortdiensten anfallen.
- Das Verändern des Betriebssystems der IVE 2 führt möglicherweise zu Fehlfunktionen der IVE 2, zu Beschädigung oder Verlust von Daten. Handlungen wie Hacks des Betriebssystems stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit XLYNE dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen
	Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten
	Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihren oder anderen Geräten führen könnten

STAUBSCHUTZ & SCHUTZ VOR WASSER

Die Uhr wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hineingelangen. Beachten Sie diese Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit der Smartwatch gewährleistet bleiben. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Nutzerhinweisen nicht umfasst.

- Für die Nutzung im Wasser ist das Modell IVE 2 nicht geeignet. Lediglich ein Spritzwasserschutz bei Regen bzw. beim Waschen der Hände ist vorhanden, aus diesem Grund sollte die IVE 2 in jedem Fall vor Wasser geschützt werden.
- Setzen Sie die Smartwatch keinem fließenden Wasser aus, etwa aus dem Wasserhahn, laufendem Wasser oder Wellen.
- Ist die Uhr oder Ihre Hand feucht, trocknen Sie alles sorgfältig ab, erst dann können Sie die IVE 2 wieder nutzen.
- Kommt die Uhr versehentlich mit Süßwasser in Berührung, sorgen Sie für eine gründliche Trocknung mit einem sauberen Tuch. Sollte die Smartwatch IVE 2 nicht wie beschrieben abgetrocknet werden, kann es zur Schädigung des Gerätes führen.
- Fällt die Smartwatch herunter oder wird durch einen heftigen Schlag erschüttert, kann es zu Einbußen des Wasser- und Staubschutzes kommen und die Uhr wird unter Umständen beschädigt.
- Kommt die Smartwatch IVE 2 mit Flüssigkeiten, Wasser oder ähnlichem in intensive Berührung, funktioniert die Uhr möglicherweise nicht mehr vorschriftsgemäß. Auch wenn Ihr Zubehör spritzwassergeschützt ist, sollten Sie es nicht unnötig übermäßigem Staub, Sand und Schlamm aussetzen bzw. in feuchten Umgebungen mit äußerst hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden.

Alle mitgelieferten Zubehör-Elemente, etwa das Ladekabel, sind als einzelne Komponenten nicht staub- und wassergeschützt. Mängel oder Beschädigungen durch unsachgerechte Verwendung oder Missbrauch des im Lieferumfang enthaltenen Zubehörs fallen nicht unter Ihren Garantieanspruch.

SCHUTZ GEGEN ÜBERHITZUNG

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen der IVE 2 sowie Vermeidung von Irritationen der Haut oder Schädigungen aufgrund eines auslaufenden Akkus, achten Sie darauf, dass die IVE 2 keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird.

Sollte das Tragen der Uhr unangenehm werden, legen Sie die Smartwatch unverzüglich von Ihrem Arm ab und benutzen Sie diese erst einmal nicht.

Erste Schritte

EINFÜHRUNG

Mittels der Bluetooth® Verbindung, der empfohlenen App „XCFIT“* und mit dem Smartphone synchronisieren Sie auf der IVE 2 den Eingang von Push Mitteilungen Ihres Mobilfunkgeräts. Sie werden über den Eingang von SMS-Mitteilungen, Anrufe, Nachrichten von Facebook oder WhatsApp etc. informiert.

Die Verbindung der IVE 2 erfolgt über Bluetooth® mit Ihrem internetfähigen Telefon oder Tablet mit den Betriebssystemen Android™ (mindestens 4.4) und iOS (mindestens 8.0).

Für eine optimale Leistung und Funktionsweise sollten Sie die IVE 2 zusammen mit dem bereitgestellten Armband nutzen.

LIEFERUMFANG UND GERÄTEAUFBAU

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton das folgende Zubehör enthält:

- IVE 2
- Ladekabel
- Kurzanleitung


Die zugehörigen Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Modell IVE 2 vorgesehen und dürfen nicht mit anderen Modellen oder Geräten verwendet werden. Wir behalten uns das Recht vor, Veränderungen am Design und an den technischen Daten ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen. Die mit der IVE 2 gelieferten Zubehörteile können je nach Region variieren.



Verwenden Sie nur von XLYNE zugelassenes Zubehör. Sollten Sie nicht zugelassenes Zubehör dennoch nutzen, könnte es zu Einbußen der Leistung und Funktionsstörungen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör bekommen Sie auf Anfrage vom XLYNE Kundenservice.

***Hinweis zur App Nutzung und Datenverarbeitung:** Ihre Smartwatch kann mithilfe einer Vielzahl von Android- oder iOS-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Dabei können personenbezogene Daten (Sensordaten wie z.B. Standortdaten etc.) verarbeitet werden. Wir sind weder Entwickler noch Betreiber dieser Apps und haben so weder Einfluss noch Zugriffsmöglichkeiten auf die dabei verarbeiteten Daten. Bitte lesen Sie sich vor jeder Installation einer App die im App-Store hinterlegten Datenschutzzinformaton des jeweiligen Betreibers sorgfältig durch.

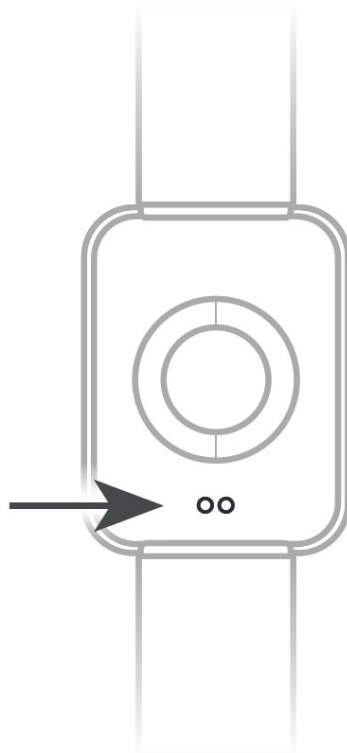

LADEVORGANG

Vor der erstmaligen Nutzung Ihrer IVE 2 sollten Sie den Akku der IVE 2 vollständig aufladen. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Ladekabel.

- Legen Sie das Ende des Ladekabels mit den magnetischen Kontakten entsprechend der Passform an den magnetischen Ladekontakt der Smartwatch.
- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Ladeadapter oder dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät bzw. der Computer mit einer Stromversorgung/ Steckdose verbunden ist. Achtung! Die Erkennung am PC/ Computer und das Starten des Aufladevorgangs kann bis zu 5 Minuten dauern.

Der Akkustand Ihrer IVE 2 ist auf dem Uhren-Bildschirm abzulesen.

Die IVE 2 benachrichtigt Sie, sobald der Akkustand niedrig ist. Laden Sie die Watch in diesem Fall schnellstmöglich wieder auf.

Informationen zum Akkuverbrauch

- Die Betriebszeit des Akkus steht in Korrelation zu Ihrem Nutzungsverhalten und dem Zustand des Akkus.
- Der Akku unterliegt Verschleißerscheinungen. Beachten Sie: Bei gleichzeitiger Ausführung mehrerer Anwendungen oder Funktionen verringert sich die Laufzeit des Akkus. Im Ruhezustand wird ebenfalls die Akkuladung verringert - auch wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird.

- Im Laufe der Zeit kann es, wie bei allen Verbrauchsgegenständen, zu einer Verringerung der Ladefähigkeit kommen.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER WATCH

So schalten Sie die IVE 2 **ein**:

Halten Sie den Knopf an der Seite so lange gedrückt, bis das Display der IVE 2 aufleuchtet und die Watch vibriert.

So schalten Sie Ihre IVE 2 **aus**:

Drücken und halten Sie den Knopf an der Seite gedrückt. Nach ein paar Sekunden werden Sie gefragt, ob Sie die Uhr ausschalten möchten. Bestätigen Sie dies mit der grünen Taste auf dem Bildschirm.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind. Die Nutzung beim Start und Landeanflug im Flugzeug und die Nutzung in bestimmten Klinikbereichen sollten Sie unterlassen.

BILDSCHIRM EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie einmal kurz den Smart-Button.

Der Bildschirm verdunkelt sich automatisch nach einigen Sekunden Inaktivität.

TECHNISCHE DATEN

Produktmaße	44 x 38 x 10,9 mm
Gewicht	45 g
Verpackungsmaße	125 x 85 x 90 mm
Akku	230 mAh Lithium-Polymer
Display IVE 2	1,69" IPS
Bereitschaftszeit	Bis zu 240 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 168 Stunden

Grundlegende Benutzung

VERWENDEN DER IVE2

Durch einmaliges Drücken des Knopfes schalten sie das Display ein. Sie können das eingeschaltete Display per Antippen oder Wischgesten steuern.

Wenn Sie im Uhren Bildschirm sind können Sie folgende Wischgesten ausführen:



Wischen von oben nach unten:


Ein Quickmenü wird angezeigt. Sie können hier den „*Nicht Stören Modus*“ steuern, die „*Helligkeit*“ bestimmen, die Uhr „*ausschalten*“ oder in die „*Einstellungen*“ der Uhr gehen.

Der „*Nicht Stören Modus*“ schaltet alle eingehenden Benachrichtigungen stumm. Zusätzlich wird die „Wake Up Geste“ zwischen 22:00 und 08:00 morgens deaktiviert, damit Sie im Schlaf nicht gestört werden.



Wischen von unten nach oben:

Es werden alle Funktionen der Uhr angezeigt. In dieser Funktionsübersicht können Sie scrollen.

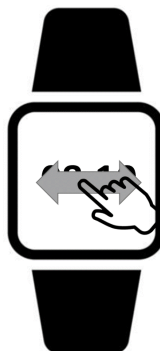

Nach links oder rechts wischen:

Lassen Sie sich Ihre aktuellen Gesundheitsdaten anzeigen, wie Schritte, Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff oder Schlaf. Sie können ebenfalls Ihre Musik steuern, das Wetter einsehen und Ihre synchronisierten Benachrichtigungen vom Smartphone.

XCFIT* (App)

Damit Ihre IVE 2 ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, die neueste Version der Anwendung „XCFIT*“ auf Ihrem Smartphone zu installieren. Sie finden die App in Ihrem jeweiligen App Store oder indem Sie folgenden QR Code mit Ihrem Smartphone scannen.



Sie finden die entsprechenden Links auch auf der XLYNE Homepage unter: [LINK](#)




Erteilen Sie der XCFIT* App in Ihren Smartphone Einstellungen **alle** Berechtigungen (bspw. Standortfreigabe) und verhindern Sie, dass die App im Hintergrund geschlossen wird. Für eine stabile Bluetooth-Verbindung muss der Standort dauerhaft aktiviert sein.

BLUETOOTH KOPPLUNG HERSTELLEN

Um den vollen Funktionsumfang der App und der Watch nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre IVE 2 eingeschaltet, auf Ihrem Endgerät Bluetooth® aktiviert und bei Android Geräten der Standort eingeschaltet ist.

Starten Sie nun die App und tippen Sie auf „Gerät“ bzw. das Uhrensymbol in der unteren Leiste. Wählen Sie nun „Hinzufügen“ aus. Anschließend wählen Sie Ihre IVE2 aus.

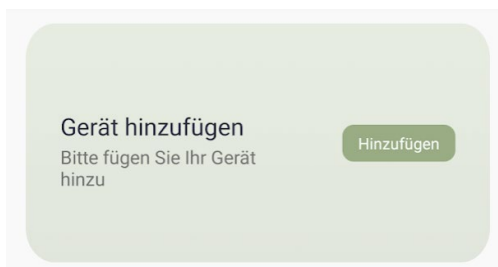

Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die IVE2 Abbildung und den Akkustand Ihrer Uhr:



Hinweise zur Bluetooth®-Nutzung



- Wenn Sie Ihre IVE 2 mit einem anderen Bluetooth®-fähigen Endgerät verbinden möchten, halten Sie die beiden Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Zwischen Ihrer IVE 2 und dem verbundenen Gerät sollten keine Personen, Gebäude, Mauern oder andere Hindernisse sein.
- Die Berührung der Uhr mit teilweise noch genutzten Bluetooth®-Antennen eines verbundenen Mobilgeräts muss zwingend vermieden werden.
- Beachten Sie, dass sich die IVE 2 und das andere Mobilfunk Gerät innerhalb des Verbindungsbereichs von 7m befinden. Der Funktionsabstand kann je nach Umgebung unterschiedlich sein.
- Zum Datentransfer verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte. Befinden sich Hindernisse zwischen den Geräten, kann sich die Reichweite verringern.
- Die Verwendung der Bluetooth®-Funktion zu nicht legalen Zwecken ist untersagt: Raubkopieren, Abhören etc.. XLYNE übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer illegalen Nutzung der Bluetooth®-Funktion.
- Bluetooth® verwendet dieselbe Frequenz wie einige Geräte oder Maschinen mit niedriger Sendeleistung in der Industrie oder dem Medical Bereich. Bei einigen Geräten kann es aus diesem Grund entsprechend zu Störungen kommen, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth®-Verbindung hergestellt wird.
- XLYNE ist nicht für Datenverluste der mit der Bluetooth®-Funktion gesendeten oder empfangenen Daten verantwortlich. Etwa durch missbräuchliches Datenphishing.

Aufbau der App

STARTSEITE:

Auf der Startseite der App sehen Sie die gemessenen Daten der Schritte, des Schlafmonitors, der Herzfrequenz, des Blutsauerstoff und des Blutdrucks. Mit dem Tippen auf den jeweiligen Graphen gelangen Sie zur Detailansicht der jeweiligen Funktionen. Mehr dazu im Kapitel „**Detailansichten**“.

Wenn Sie herunterscrollen, haben Sie die Möglichkeit, eine 4in1 Messung zu starten. Tippen Sie dazu auf die Detailansicht „4in1 Messung“. Wenn Sie auf 4in1 Messung tippen startet die Messung. Halten Sie Ihren Arm ruhig. Es werden Puls, Blutsauerstoff und Blutdruck gemessen um Ihren Erschöpfungsgrad zu ermitteln.

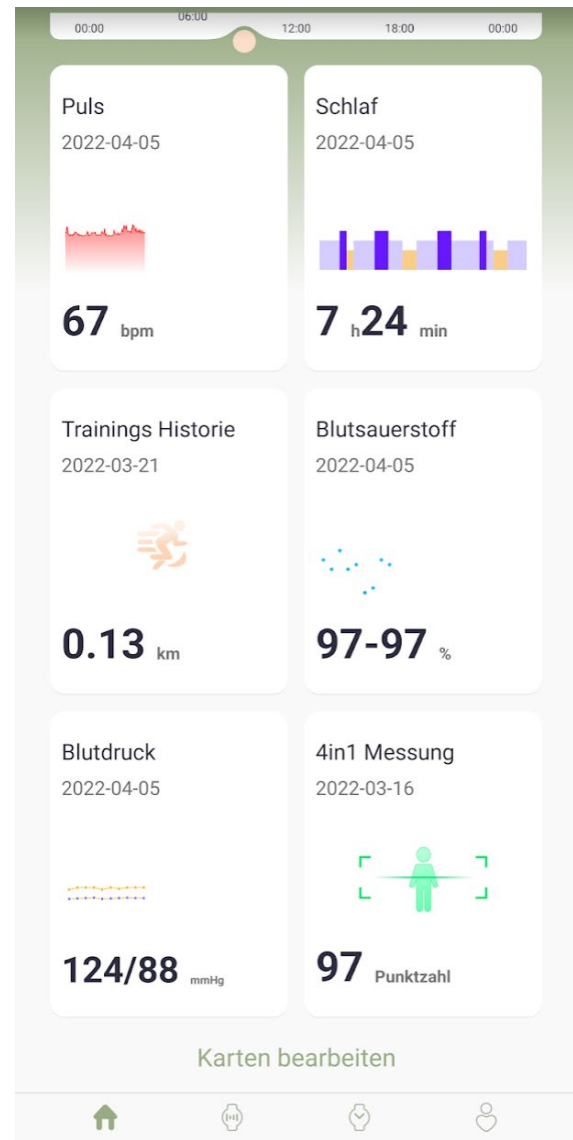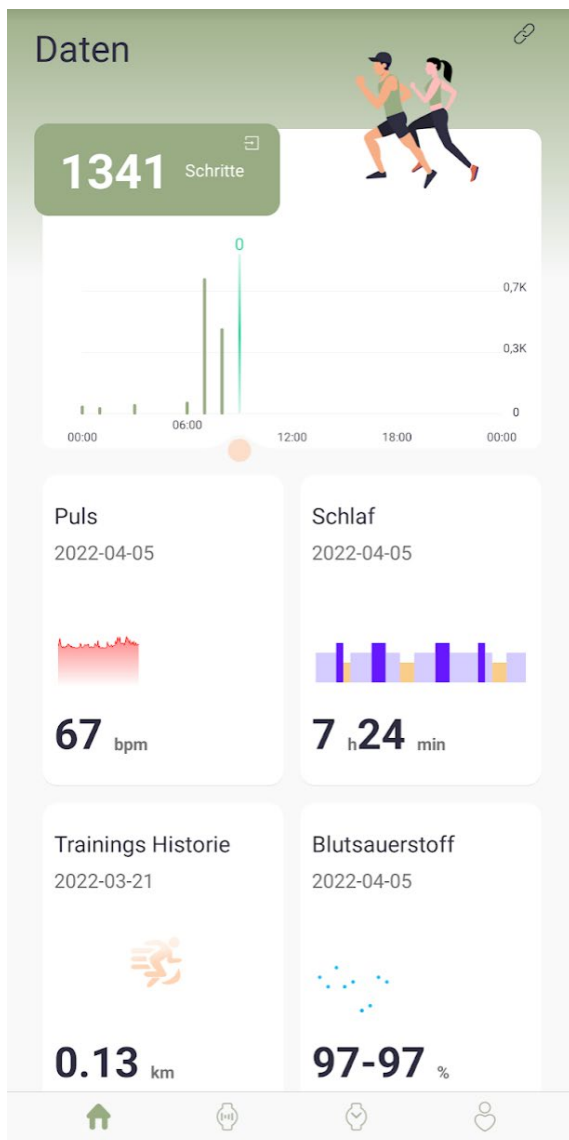

DETAILANSICHTEN:


Für den Schrittzähler, den Schlafmonitor, den Pulsmesser und den Blutdruckmesser gibt es jeweils eine Detailansicht. Sie gelangen durch das Antippen des jeweiligen Graphen auf die Startseite der Detailansicht.


Über die Detailansicht lässt sich auch die Historie sehen, in dem man auf die Pfeiltasten neben dem Datum tippt.

Beispiel Puls



Beispiel Blutsauerstoff

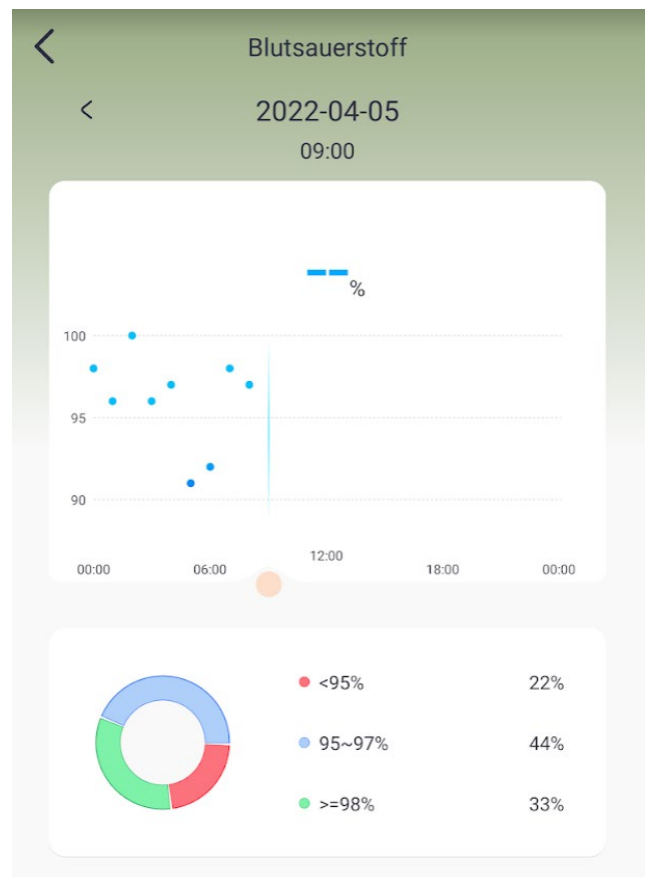

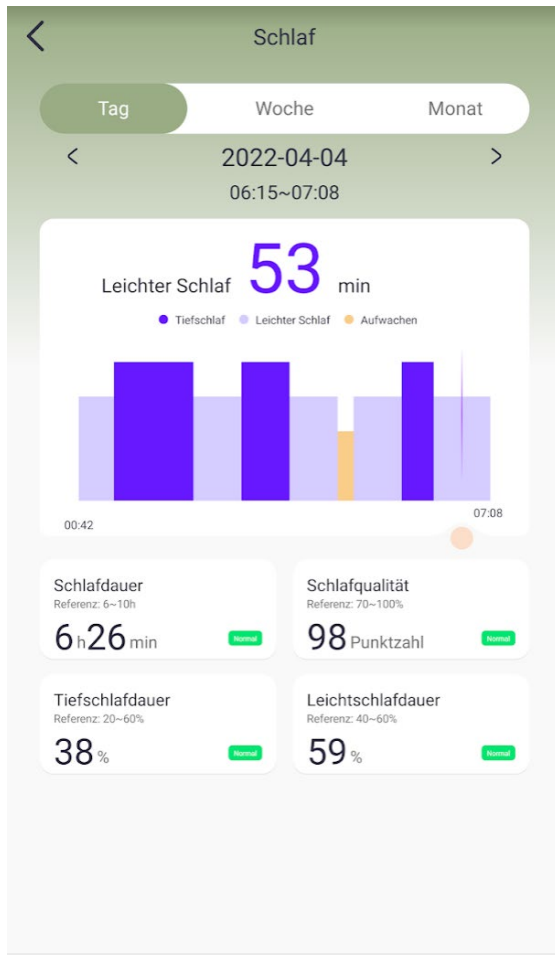

Unter der Detailansicht „**Schlaf**“ werden die gesammelten Daten zu Ihrem Schlaf angezeigt. Dort können Sie z.B. einsehen, wann Sie eingeschlafen und aufgewacht sind und wie lange Sie im Tiefschlaf waren oder einen leichten Schlaf hatten. Die Daten werden NICHT sofort nach dem Aufstehen angezeigt, da Sie die Möglichkeit haben, sich erneut hinzulegen. Es kann bis zu 30 Minuten dauern bis die Schlafdaten synchronisiert und angezeigt werden.

AUTOMATISCHE PULS- und BLUTDRUCKMESSUNG

Die Uhr erstellt alle 30 Minuten einen Durchschnittswert der vergangen Puls-, Blutsauerstoff und Blutdruckmessungen und trägt diesen in die App XCFIT* ein. (Muss aktiviert werden in den **Einstellungen**) Diese Durchschnittswerte können Sie auf der Startseite der App finden. Um einen aktuellen Wert Ihrer Herzfrequenz zu bekommen, starten Sie eine manuelle Messung auf Ihrer Uhr.



Die erhobenen Messungen sind für den persönlichen Gebrauch und ersetzen weder ein medizinisches Gerät, noch einen Arzt.


TRAINING:

Sie gelangen durch den Druck auf „Training“ auf die Startseite zu verschiedenen Trainings die Sie in der Vergangenheit mit Ihrer IVE2 gemacht haben.

Um ein Training zu starten, wählen Sie in der Funktionsübersicht der IVE2 „Sport“ und wählen Sie dann Ihre gewünschte Sportart aus. Sollte unter den 20 Sportmodi Ihre Sportart nicht dabei sein, wählen Sie „Andere“.




Der Sport-Modus misst konstant Ihre Puls-, Blutdruck- und Blutsauerstoffdaten. Da die Sensoren dauerhaft eingeschaltet sind, kann sich die Akkulaufzeit der IVE2 verkürzen.

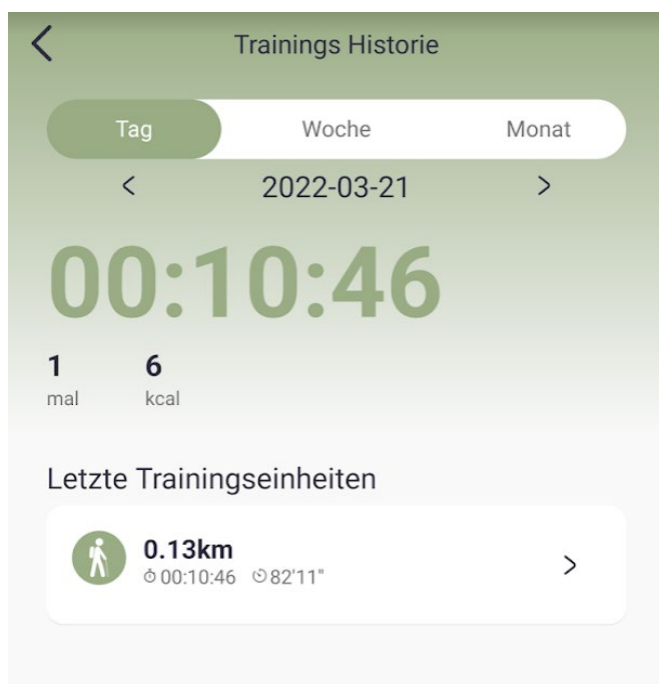

EINSTELLUNGEN:

Sie gelangen durch den Druck auf „**GERÄT**“ auf der unteren Leiste der Startseite zu den Einstellungen.

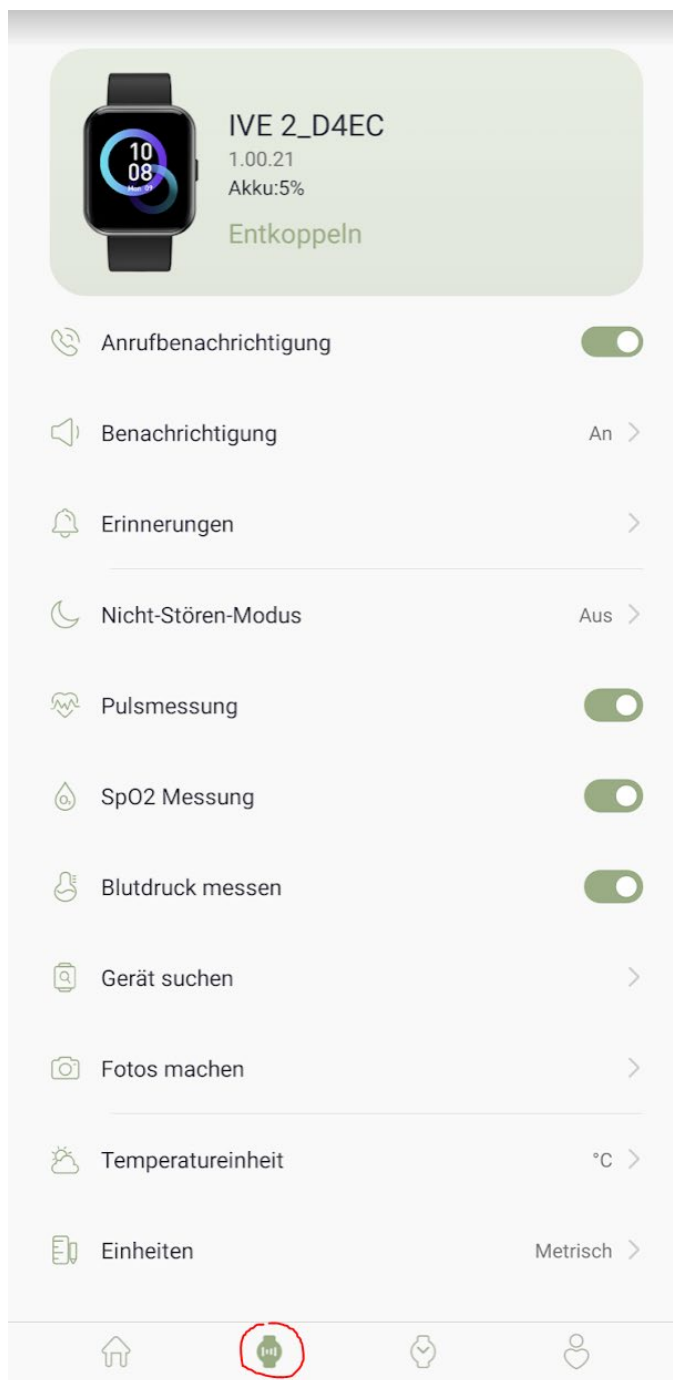

Gerät:

Unter dem Menüpunkt „**Benachrichtigung**“ können Sie festlegen, welche App von Ihrem Smartphone eine Nachricht auf Ihre Uhr senden darf.



Bei der Ersteinrichtung müssen Sie unter Umständen den Benachrichtigungszugriff zulassen.

Unter dem Menüpunkt „**Erinnerung**“ können Sie Vibrationswecker einrichten. Zum gewünschten Zeitpunkt wird die Uhr sanft vibrieren. Hier finden Sie auch die Trink- und Bewegungserinnerung. Unter Bewegungserinnerung können Sie eine Erinnerung festlegen, die Sie mit einer sanften Vibration darauf aufmerksam macht, dass Sie sich zu wenig bewegt haben. Legen Sie hierzu den Zeitraum fest, in dem Sie Erinnerungen bekommen möchten und die Erinnerungsintervalle, wie häufig dies geschehen soll.

Mit dem „**Nicht stören Modus**“ können Sie Benachrichtigungen auf der Uhr für bestimmte Zeiträume stummschalten. Ebenfalls wird so die Wake Up Geste nachts deaktiviert.

Mit „**Pulsmessung**“, „**SpO2 Messung**“ und „**Blutdruck messen**“ können Sie die automatische und Dauerhafte Messung dieser Werte Ein- und Ausschalten. Bei eingeschalteter Funktion wird in regelmäßigen Intervallen der jeweilige Wert gemessen.



Bitte beachten Sie: Diese Messungen sind für den persönlichen Gebrauch. Sie sind keine medizinischen Werte und ersetzen kein professionelles medizinisches Messgerät oder einen Arzt!

Mit „**Gerät suchen**“ können Sie die IVE 2 vibrieren lassen, sofern sich das Gerät in Bluetooth Reichweite befindet.

Die Funktion „**Fotos-machen**“ öffnet die Kamera der XCFIT* App und aktiviert gleichzeitig das Kamera-Icon auf Ihrer IVE 2. Drücken Sie nun kurz auf den Smart-Button, um ein Foto mit Ihrer Smartphone Kamera aufzunehmen.

Mit „**Temperatureinheit**“, „**Einheiten**“ und „**Zeitformat**“ können Sie anpassen, ob das Wetter in Celsius oder Fahrenheit, Distanzen u.a. Einheiten metrisch oder imperial und die Uhrzeit im 12h oder 24h Format angezeigt werden.

Die „**Beleuchtungsdauer**“ legt fest, wie lange der Bildschirm nach Aktivierung durch den Knopf oder der Wake-Up-Geste aufleuchten soll.




Beachten Sie, auf der Uhr haben Sie Möglichkeit, das Always On Display zu aktivieren. Die Akkulaufzeit wird aber massiv verkürzt, da das Display der größte Energieverbraucher ist.


Unter „**Mehr**“ haben Sie die Möglichkeit, die Uhr zurückzusetzen oder die IVE2 neu zu starten.

Dies empfiehlt sich, wenn Sie feststellen, dass Ihre IVE 2 langsamer reagiert, als gewohnt.

Um die IVE 2 von Ihrem Smartphone zu entkoppeln, tippen Sie auf „**Entkoppeln**“. Sie finden „**Entkoppeln**“ im Geräte Bildschirm oben neben dem IVE 2 Bild. Prüfen Sie anschließend auch in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones (speziell iPhone / Xiaomi), ob die IVE 2 aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte entfernt wurde. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie die beiden Geräte auch hier.

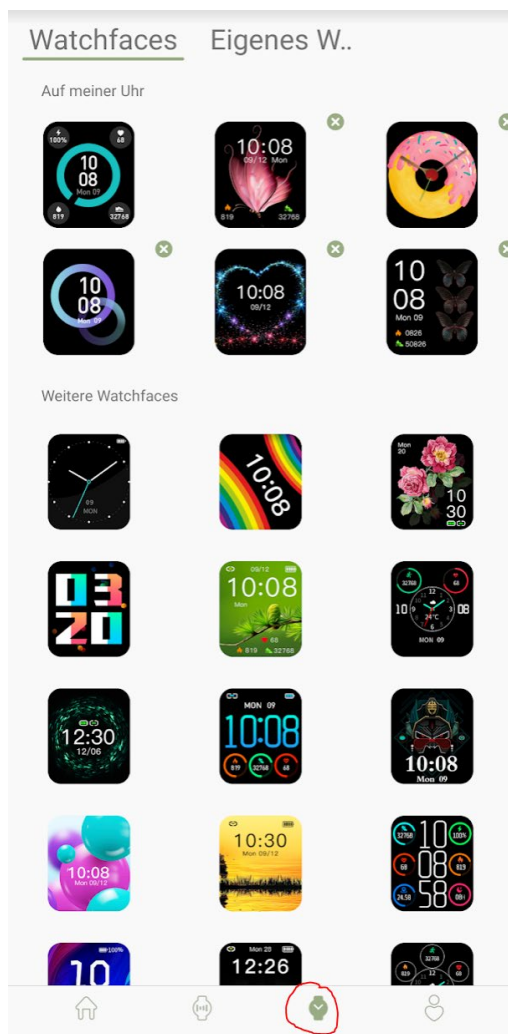

Unter „**Watchfaces**“ haben Sie die Möglichkeit andere Uhrenanzeigen auszuwählen. Beachten Sie, Sie können max. 6 Uhrenanzeigen gleichzeitig auf Ihrer IVE 2 haben. Daher müssten Sie, bevor Sie eine neue Uhrenanzeige installieren, eine alte, nicht verwendete löschen. Sie können auch Ihre ganz eigene Uhrenanzeige erstellen. Dazu wählen Sie ein Foto aus und ordnen die gewünschten Anzeigen nach Ihren Vorstellungen an.

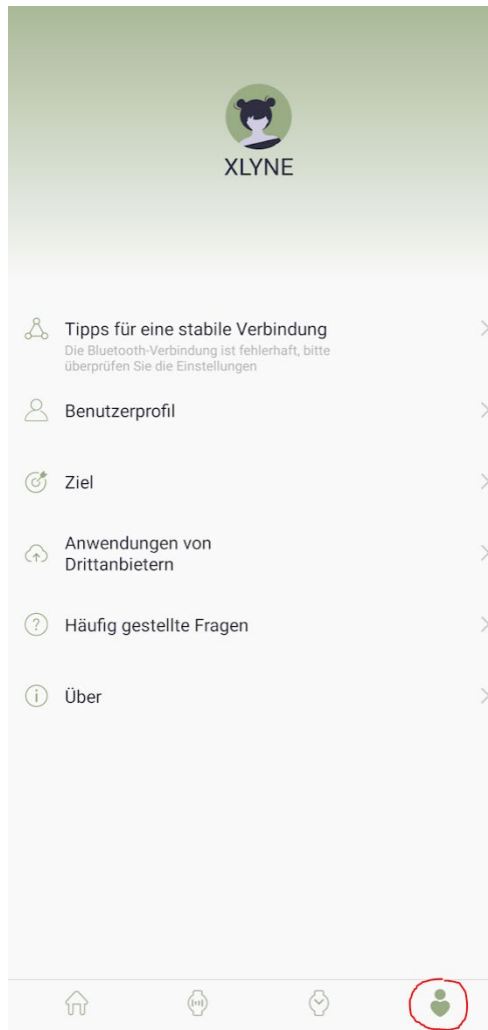

Unter „**Profil**“ können Sie Ihre persönlichen Daten angeben. Dies ist erforderlich, damit die Messungen genauer sind.

Ebenfalls können Sie Ihre „**Ziele**“ festlegen, wie viele Schritte oder Schlaf Sie erreichen möchten.

Unter „**Anwendung von Drittanbietern**“ können Sie die Uhr mit Google Fit oder Apple Health verbinden.



Hinweis: Sollten Sie unter iOS bei der erstmaligen Einrichtung die Apple Health Anbindung abgelehnt haben, müssen Sie über die Apple Health App die Einstellungen der XCFit Daten aktivieren. Dies geht nicht über die XCFit App.

***Hinweis zur App Nutzung und Datenverarbeitung:** Ihre Smartwatch kann mithilfe einer Vielzahl von Android- oder iOS-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Dabei können personenbezogene Daten (Sensordaten wie z.B. Standortdaten etc.) verarbeitet werden. Wir sind weder Entwickler noch Betreiber dieser Apps und haben so weder Einfluss noch Zugriffsmöglichkeiten auf die dabei verarbeiteten Daten. Bitte lesen Sie sich vor jeder Installation einer App die im App-Store hinterlegten Datenschutzinformation des jeweiligen Betreibers sorgfältig durch.

Anhang

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt besonders aufmerksam und beachten Sie alle Anweisungen, damit Ihre IVE 2 Ihnen lange Freude bereiten kann.

Medizinische Hinweise

Wir achten bei der Auswahl unserer Materialien sorgfältig darauf, dass sie geltenden Bestimmungen entsprechen. Dennoch kann es passieren, dass vereinzelte Personen auf Materialien, die in Kontakt mit der Haut stehen, allergisch reagieren. Auch zu enges oder lockeres Tragen der Uhr am Handgelenk kann zu Hautirritationen oder Aufscheuern führen. Wir empfehlen für den Fall, dass die Haut unter der Uhr juckt, Rötungen oder andere Hautirritationen auftreten, die Konsultation eines Arztes. Das magnetische Ladekabel dieser Smartwatch enthält Magneten. Der Herzfrequenzsensor und die App dieses Produkts sind keine Medizinprodukte und nur für die persönliche Fitness gedacht.

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Erfahrungsmangel und/ oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen.



Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Erstickungsgefahr, enthält Kleinteile die verschluckt werden können.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Sehr starke Magnetfelder können zu Abweichungen in der Übertragung führen, daher sollten diese gemieden werden. Das Nichtbeachten kann zu Störungen oder Beschädigung der IVE 2 führen.

Akku

Ein Akku ist ein sehr empfindliches Bauteil, daher sollte man folgende Hinweise sehr genau beachten. Der Akku kann nicht entfernt oder ersetzt werden. Ebenfalls sollten Sie Ihre IVE 2 von Hitzequellen fernhalten. Auch Umgebungen mit heißen Temperaturen sollten vermieden werden. Die IVE 2 sollte niemals aufgebrochen oder verbrannt werden. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel zum Aufladen und schließen Sie es an zertifizierten Stromquellen an. Ein Aufladevorgang sollte niemals in der Nähe von Hitzequellen vorgenommen werden, da es zur Überhitzung oder Feuerentwicklung kommen kann. Sollte man diese Hinweise missachten, wird

die Lebensdauer des Akkus unter Umständen stark eingeschränkt und kann zu Schäden an der IVE 2 führen.

Wasserfestigkeit

Folgende Tabelle gibt Auskunft, in welchen Situationen Ihre IVE 2 verwendet werden kann.

Regen, Spritzwasser	Hände waschen	Duschen	Baden, Schwimmen
			
JA	JA	NEIN	NEIN

Betriebstemperatur: -15 °C bis +50 °C

REPARATUR, GARANTIE UND ENTSORGUNG

Reparaturen

Entsteht auf Ihrer Smartwatch ein Fehler oder Schaden, der nicht in den Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung erläutert wird, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.



Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparatur- oder Modifikationsversuche an der Hardware sowie der Software vor.



Öffnen Sie die Smartwatch nicht gewaltsam.

Handeln Sie entgegen dieser Hinweise, erlischt der Garantieanspruch!

Garantie

Für die IVE 2 leistet die XLYNE GmbH 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (Beleg, Bon, Lieferschein). Innerhalb der 24 Monate werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler begründet sind, kostenlos repariert. Ausgenommen ist eine unsachgemäße Behandlung wie Stürze, Stöße oder Ähnliches.

Entsorgung der Verpackung

Grundsätzlich wird empfohlen, die Verpackung der Smartwatch aufzubewahren. Bei einer Entsorgung achten Sie auf die Sortentrennung der Verpackungsmaterialien (Pappe und Karton zu Altpapier, Folien zur Wertstoff-Sammlung).

Entsorgung der Smartwatch



(Geltend innerhalb Europas in allen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-

Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Smartwatch vollständig (mit dem Akku) und nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

RECHTLICHE HINWEISE

IVE 2

PN: 570404, 570405, 570406, 570407

Copyright © 2022 XLYNE GmbH

Dieses Handbuch ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt.

Dieses Handbuch wird ohne jegliche Gewährleistung von der XLYNE GmbH veröffentlicht.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes, noch in Teilen, ohne die schriftliche Genehmigung der XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen werden. Dazu gehört auch das Speichern, Aufzeichnen und Fotokopieren.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

EG-Konformitätserklärung

Wir, die XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, erklären, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Eine Kopie der kompletten Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.xlyne.com.

SUPPORT

XLYNE GmbH

Kettling 38

58791 Werdohl

www.xlyne.com

Tel: +49 (0)2392 630400



Reklamationen und Supportanfragen bitte an diese Adresse senden:

Support E-Mailadresse: service@xlyne.com